TOSHIBA
Leading Innovation

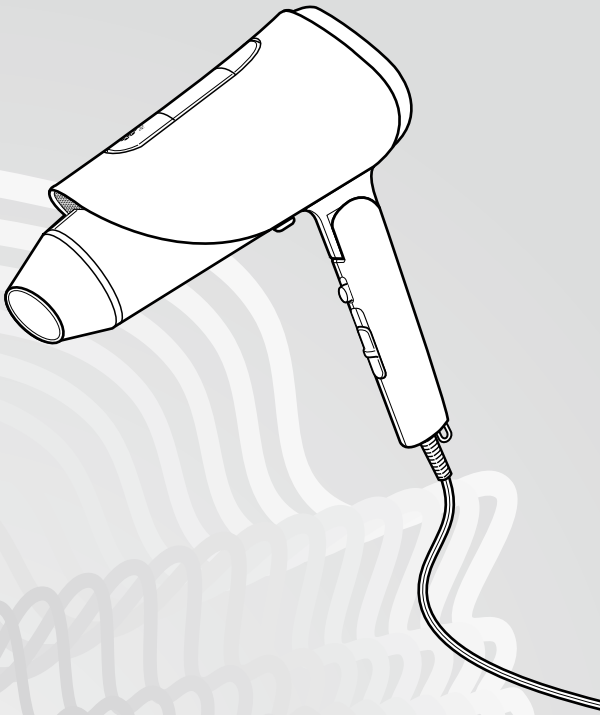

東芝ヘアードライヤー（家庭用）

取扱説明書

形名

HDH-PP90

もくじ

安全上のご注意……2～4
故障かな？と思ったときは… 4
各部のなまえとはたらき…… 5
仕様…… 5
使いかた…… 6～7
給水のしかた…… 8
上手に使うコツ…… 9
　ピコイオンとは ……9
　マイナスイオンとは ……9
お手入れのしかた……10
保証とアフターサービス……11
保証書……12

保証書付

日本国内専用
Use only in Japan

保証書はこの取扱説明書の裏表紙に付いていますのでお買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝ヘアードライヤーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。
「表示の説明」は、誤った取り扱いをしたときに生じる危害、損害の程度の区分を説明し、「図記号の説明」は図記号の意味を示しています

表示の説明

⚠警告 「死亡または重傷を負う可能性がある内容」を示します。

⚠注意 「軽傷を負うことや、家屋・家財などの損害が発生する可能性がある内容」を示します。

図記号の説明

⃠	中の絵と近くの文で、してはいけないこと（禁止）を示します。
●	中の絵と近くの文で、しなければないこと（指示）を示します。
△	中の絵と近くの文で、注意を促す内容を示します。

⚠警告

異常・故障時にはすぐに使用を中止する

使用を中止する

火災・感電・けがの原因になります。
・すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターに点検・修理を依頼してください。

《異常・故障例》
- ●本体が異常に熱い。
- ●本体が変形していたり、こげくさいにおいがする。
- ●電源コードを動かすと風が出たり出なかったりする。

分解・修理・改造をしない

分解禁止

火災・感電・けがの原因になります。
・修理は、お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。

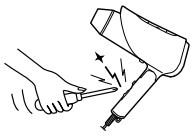

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない

禁　止

やけど・感電・けがの原因になります。

電源・電源プラグ・電源コードは

●電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う

交流100Vのコンセントを単独で使う

火災・感電・けがの原因になります。
・他の電源や延長コードの使用、タコ足配線などはしないでください。

●電源プラグは根元まで確実に差し込む

感電・ショート・発火の原因になります。

●電源プラグの刃および刃の取付面にホコリが付いているときは、乾いた布で拭き取る

火災の原因になります。

●傷んだ電源プラグ・電源コードや差し込みのゆるんだコンセントは使わない

禁　止

火災・感電・ショート・やけどの原因になります。



●電源コードを傷つけない、無理に曲げない、引っ張らない、ねじらない、束ねない、重いものを載せない、はさみ込まない、加工しない

破損し、火災・感電の原因になります。

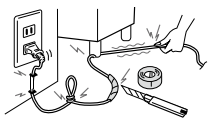

●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

ぬれ手禁止

感電・けがの原因になります。

⚠警告

取り扱いについて

禁止

●吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れたりしない

やけど・感電・本体やノズルの変形・ノズルのはずれ・異常過熱による発火の原因になります。

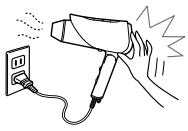

●業務用には使わない
また、不特定多数の人が使う場所に置かない

過負荷による故障の原因になります。

●引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー）の近くで使わない

爆発・火災の原因になります。

水場での使用禁止

●水につけない
ぬれた手で使わない
浴室内で使わない

ショート・感電の原因になります。

プラグを抜く

●使用後は、メインスイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く

火災・事故の原因になります。

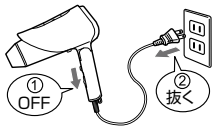

⚠注意

使用中は

接触禁止

●吹出口（ノズル）は高温になっているので触れない

やけどの原因になります。

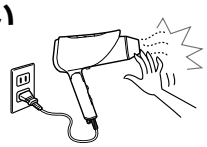

禁止

●吸込口が詰まったり破損したりしたまま使わない

本体やノズルの変形、火災・やけどの原因になります。

●通電したまま放置しない

火災・やけどの原因になります。

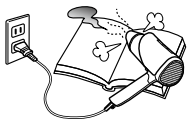

指示

●髪が吸込口に吸い込まれないようにする

故障・やけどの原因になります。

取り扱い・保管は

禁止

●落としたり、ぶつけたりしない

感電・発火の原因になります。

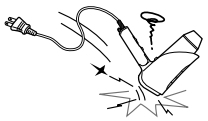

●子供の手の届くところに保管しない

火災・事故の原因になります。

水場での保管禁止

●浴室や湿気の多いところに保管しない

絶縁劣化による感電の原因になります。

指示

●ハンドルを伸ばしたり、たたんだりするときは、指をはさまないようにする

けがの原因になります。

⚠注意

電源プラグ・電源コードは

指示

●電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らず、電源プラグを持って抜く

感電やショートによる発火の原因になります。

禁止

●使用後は、電源コードを本体に巻き付けない

感電・発火の原因になります。

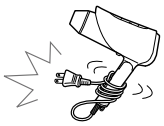

用途について

禁止

●毛髪のお手入れ以外には使わない 乳幼児には使わない

やけど・火災・故障の原因になります。

●海外では使わない(国内専用)

故障・やけど・発火の原因になります。

故障かな？と思ったときは

修理サービスを依頼される前に、次の点をお調べください。

こんなとき	調べるところ	処置のしかた
温風になったり冷風になったりする。温風が異常に熱い。	吸込口にホコリが付着していませんか。	●温度過昇防止装置が熱により動作するためです。ホコリを取り除いてください。➔ 10 ページ「お手入れのしかた」参照
	吸込口や吹出口をふさぐような使いかたをしていませんか。	●吸込口や吹出口をふさがないでください。
風が出ない。	電源コードが断線していませんか。	●販売店に修理を依頼してください。
風が出たり、出なかったりする。	電源コードを動かすと風が出たり出なかったりしませんか。	
吹出口の中で火花が発生する。	吸込口にホコリが付着していませんか。	●温度過昇防止装置が熱により動作するためです。ホコリを取り除いてください。➔ 10 ページ「お手入れのしかた」参照
	―	●電極のよごれによる異常放電です。すぐに使用を中止し、販売店に修理を依頼してください。
使用時、異常音や振動が出たり、本体の内部が真っ赤になる。	―	●すぐに使用を中止し、販売店に修理を依頼してください。
特有のにおいがする。	―	●微量のオゾンが発生しているためで人体に害はありません。

上表に従ってお調べいただいても原因がわからないときや、その他の異常や故障があるときは、お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターに修理をご依頼ください。

各部のなまえとはたらき

⚠警告

使用後は、メインスイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く

プラグを抜く

火災・事故の原因になります。

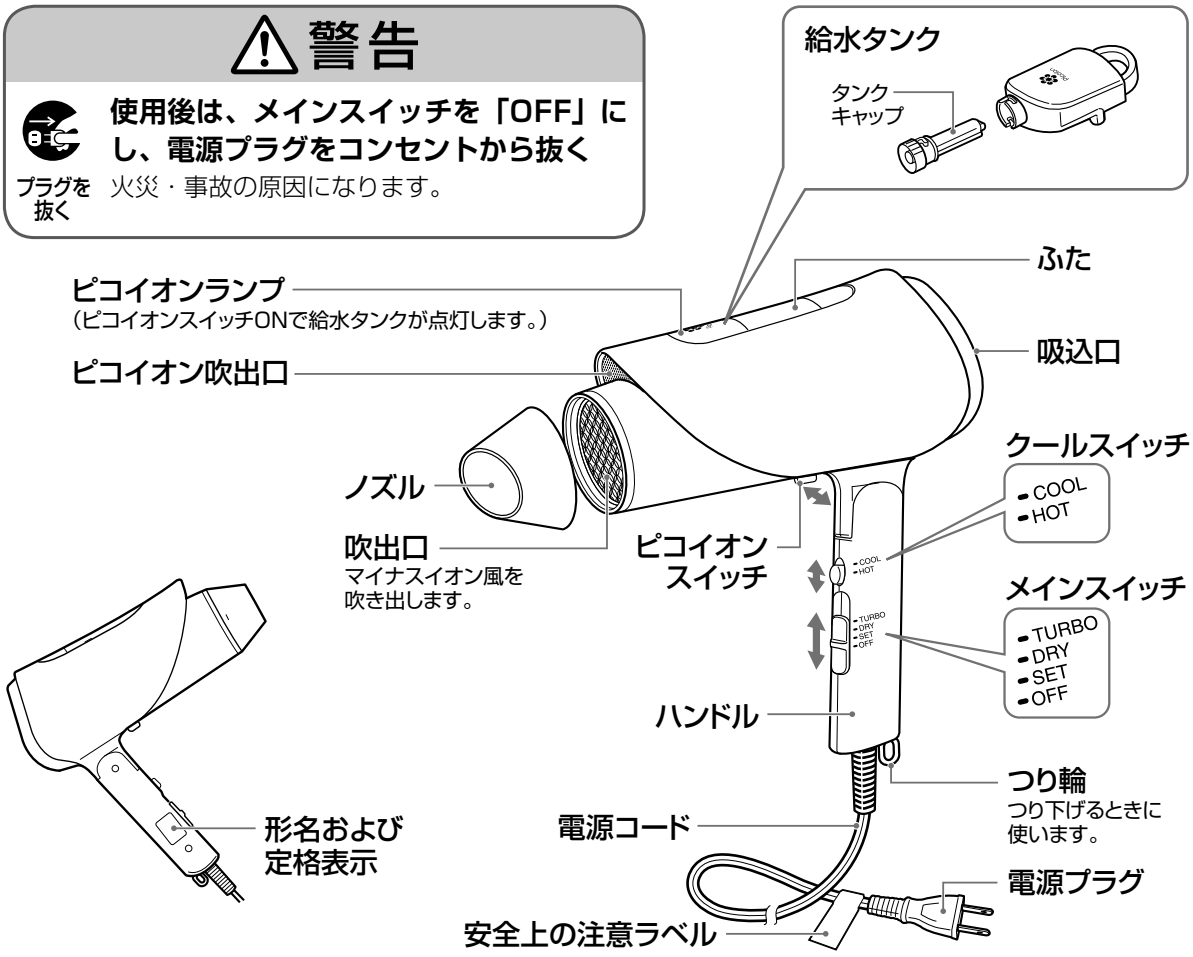

仕　様

電　源		交流 100V　50-60Hz 共用		
消費電力		TURBO	DRY	SET
	HOT	1200W	970W	540W
	COOL	80W	80W	45W
温風温度 （室温30℃、吹出口から3cmの場合）	HOT	約 115℃	約 105℃	約 85℃
温度過昇防止装置		リミッター・温度ヒューズ		
質　量		本体約 620g（ノズルなし）		
付 属 品		ノズル 1 個		
電源コードの長さ		約 1.6m		

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

使いかた　ピコイオン有りで使う場合

⚠警告

禁止

吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れたりしない

やけど・感電・本体やノズルの変形・ノズルのはずれ・異常過熱による発火の原因になります。

⚠注意

指示

髪が吸込口に吸い込まれないようにする

故障・やけどの原因になります。

接触禁止

吹出口（ノズル）は高温になっているので触れない

やけどの原因になります。

1 給水タンクに水を入れ、本体にセットする

8ページ「給水のしかた」参照

※ピコイオン無しで使う場合は、給水タンクに水を入れる必要はありません。

2 電源プラグをコンセントに差し込む

3 ピコイオンスイッチを「ON」にする

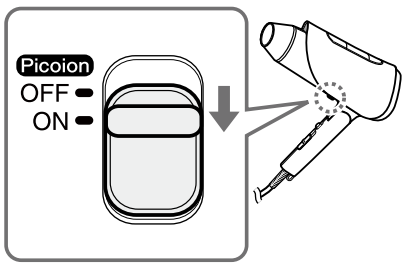

※ ピコイオン無しで使う場合は「OFF」にします。（マイナスイオン風だけ吹き出します）

※ 給水タンクに水が無い状態では、「ON」（ピコイオンランプ点灯）にしても、ピコイオンは発生しません。

4 クールスイッチを押して、温風または冷風を選ぶ

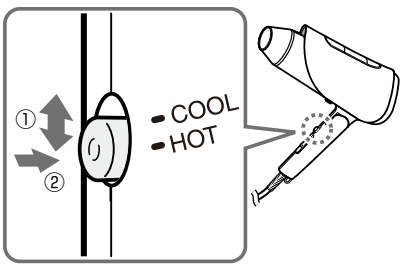

スイッチは、上下に動かし（①）、HOT（温風）またはCOOL（冷風）の位置に合わせます。

※ スイッチは押した状態（②）で冷風に切り換わります。HOT（温風）の位置ではスイッチを押すたびに温風／冷風を切り換えて使用することもできます。

HOT（温風） …… 洗髪後の乾燥
COOL（冷風）…… セットの仕上げなどに

5 メインスイッチをスライドさせて、風量を選ぶ

風量を選ぶと、ピコイオンが発生し、ピコイオンランプ（給水タンク）が点灯します。

風量
- **TURBO（強）**… 大風量でスピーディーに乾燥
- **DRY（中）** …… しっかり乾燥
- **SET（弱）** …… やさしい風。髪のセットにおすすめ
- **OFF** …… 切

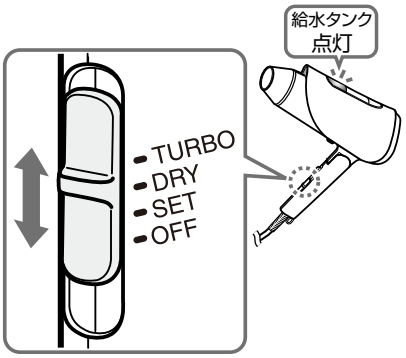

6 髪に風を当てる

■使用中に給水タンクの水が無くなったときは

メインスイッチを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜き、給水してください。

➡ 8 ページ「給水のしかた」参照

7 電源を切る

メインスイッチを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜きます。

8 保管する

⚠注意

禁止

●使用後は、電源コードを本体に巻き付けない

感電・発火の原因になります。

●子供の手の届くところに保管しない

火災・事故の原因になります。

水場での保管禁止

浴室や湿気の多いところに保管しない

絶縁劣化による感電の原因になります。

本体が冷えてから、湿気の少ないところに保管します。

お願い

- 吹出口を下に向けた状態で保管しないでください。給水タンクの水が漏れてくることがあります。

給水のしかた

1 ふたを開けて給水タンクを取りはずす

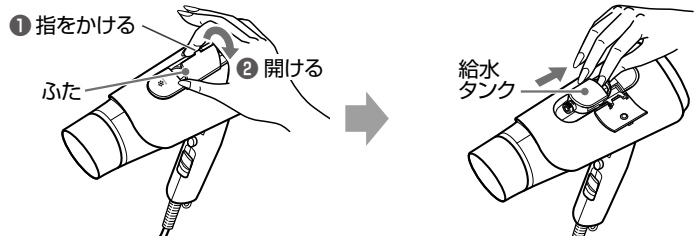

①ふたを開ける　②給水タンクを引き抜く

2 給水タンクに水を入れる

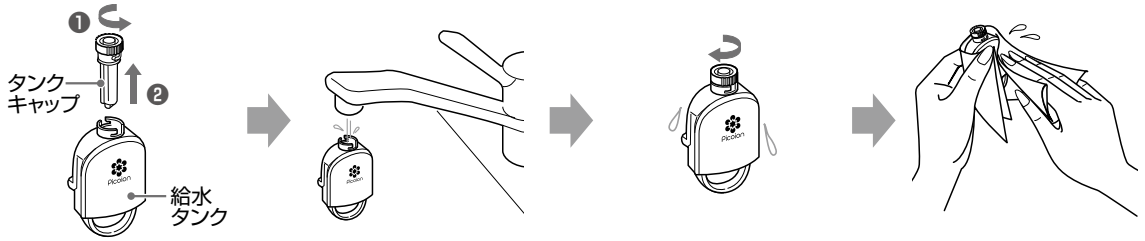

①タンクキャップをはずす
タンクキャップを矢印の方向にゆるめて、給水タンクから引き抜く

②水道水を入れる
タンクいっぱいに水を入れる

③タンクキャップを閉める
タンクキャップを矢印の方向に閉め、給水タンクに取り付ける

④タンクキャップや給水タンクに付いた水滴を拭き取る

お願い

- 水を入れた後、タンクキャップや給水タンクに付いた水滴をよく拭き取ってください。
- 水道水以外は入れないでください。故障の原因になります。

3 給水タンクを本体にセットする

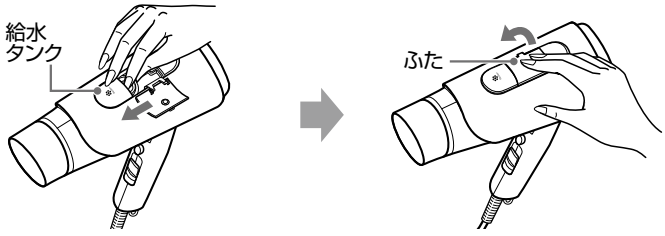

①給水タンクを本体に差し込む　②ふたを閉める

お願い

- 給水タンクはしっかり奥まで差し込んでください。
  給水タンクの差し込みが不十分だと、安全スイッチがはたらいて、ピコイオンが発生しません。（ピコイオンランプも点灯しません）また、ふたが完全に閉まりません。ふたが完全に閉まっていることを確認してください。

上手に使うコツ

温風温度は髪形や髪質に合わせて切り換えてください。

すばやく乾燥【ノズルをはずして】

ブラシや手でほぐしながら、髪の根元に温風を当て乾燥します。セットのときは髪に少し湿り気を残しておきます。

上手にセット【ノズルを使って】

温風の後、「COOL」で冷風を当てると、セットが固定され長持ちします。

ピコイオンとは

Picoion

高電圧を加えられた水が分裂してできた、微細な水に包まれたピコサイズの微粒子イオンです。

ピコイオンの髪へのはたらき

・一般に髪はプラスに帯電しやすい性質を持っています。強いマイナスの電気を帯びたピコイオンで髪を中和させることによって、静電気を抑え、ブラッシングをなめらかにします。

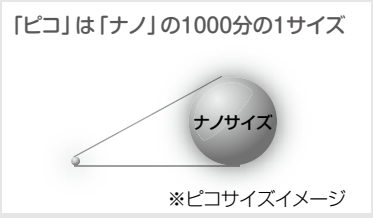

※ピコサイズイメージ

マイナスイオンとは

森林、渓流、滝など自然のさわやかな空気には、マイナスイオンが豊富に存在しています。この製品は、マイナスイオン発生器を搭載し、風と同時にマイナスイオンを発生させ、髪にうるおいを与えます。
マイナスイオンは超微粒子で、目には見えません。

マイナスイオンの髪へのはたらき

パサついた髪はプラスに帯電しているため、水分がどんどん奪われています。マイナスイオンは空気中の水分と結合して、髪に水分が浸透するのを促します。
また、静電気を中和するので、水分を閉じこめた状態を維持し、髪のうるおいを持続させます。

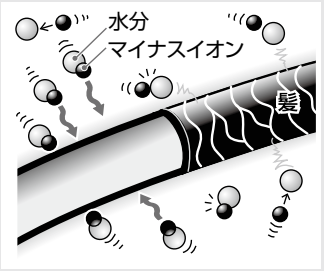

次の人には効果が現れにくいことがあります。
- ●縮毛や毛髪のくせが強い
- ●縮毛矯正パーマを当てて間もない
- ●もともと髪質がしっとりしている
- ●髪が細くやわらかい
- ●髪が短い

お手入れのしかた

メインスイッチを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜き、本体が十分に冷えてから行ってください。

⚠注意

禁止

吸込口が詰まったり破損したりしたまま使わない
本体やノズルの変形、火災・やけどの原因になります。

よごれたら

本体・ノズル

やわらかい布に水で薄めた中性洗剤を含ませて拭いた後、かたく絞った布で拭き取ります。

お願い

- ベンジン・シンナー・アルコール・化学ぞうきんなどは本体やノズルを傷めますので使わないでください。

週に一回

給水タンク

週に一度は給水タンクに残っている水を捨ててください。
給水タンクに少量の水を入れ、タンクキャップを閉めてからよく振り洗いして水を捨てます。
これを２～３回繰り返してください。

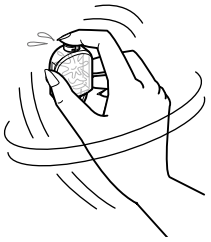

吸込口

週に一度はやわらかいブラシなどでホコリをはらった後、掃除機で吸い取ってください。吸込口が詰まると風を吸い込む量が少なくなり、風量が少なくなったり、変形や過熱の原因になります。

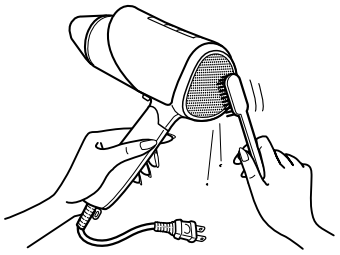

月に一回

ピコイオン吹出口

月に一度はやわらかいブラシなどで、ピコイオン吹出口に詰まったホコリや髪の毛を、かき出しながら取り除いてください。

保証とアフターサービス　必ずお守りください

修理・お取り扱い・お手入れについてのご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

フリーダイヤル **0120-1048-76**

受付時間：365日　9:00～20:00

携帯電話・PHSなど　**022-774-5402（通話料：有料）**

FAX　**022-224-6801（通信料：有料）**

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書（一体）

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されております。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- **保証期間はお買い上げの日から 1 年間です。**
- 保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、無料修理となります。無償商品交換ではありません。

補修用性能部品の保有期間

- ヘアードライヤーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 6 年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは　持込修理

- 「故障かな？と思ったときは」に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、メインスイッチを「OFF」にし、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

便利メモ	お買い上げ日	年　月　日
	お買い上げ店名	電話（　　）

愛情点検

長年ご使用のヘアードライヤーの点検を！

定期的に「安全上のご注意」を確認してご使用ください。
誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ホコリなどの影響によって部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。

こんな症状はありませんか。
電源プラグやコンセントにたまっているホコリは取り除いてください。

- 本体が異常に熱い。
- 本体が変形していたり、こげくさいにおいがする。
- 電源コードを動かすと風が出たり、出なかったりする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

東芝ヘアードライヤー保証書

持込修理

形名	HDH-PP90	
★お客様	お名前	ふりがな　様
	ご住所	〒□□□-□□□□
	電話	市外　市内　番号　呼
保証期間	本体	1年
		★お買い上げ日　年　月　日から
★ご販売店	住所・店名　電話	

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

東芝ホームテクノ株式会社　家電事業統括部
〒959-1393　新潟県加茂市大字後須田2570-1　電話(0256)53-2847

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。

また本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

（イ）誤ったご使用や不当な修理･改造で生じた故障､損傷。

（ロ）お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障､損傷。

（ハ）火災､天災地変（地震、風水害、落雷など）､塩害､ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。

（ニ）本書のご提示がない場合。

（ホ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。

（ヘ）一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された場合の故障、損傷。

2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、東芝生活家電ご相談センターへご相談ください。

修理メモ　修理年月日	修理内容	担当
年　月　日		
年　月　日		

・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

東芝ホームテクノ株式会社
家電事業統括部
〒959-1393　新潟県加茂市大字後須田2570-1